



InfraGO

# pathOS Quick-Reference-Guide

## Bestellungen über mehrere deutsche Netze

**Im Verkehr durch deutsche Netze von Fremd-EIU gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Eingaben im Laufweg.**

### Zug beginnt im Dritt-EIU und Endet im Netz der DB InfraGO

- Die Zugcharakteristik muss am Startbahnhof des Dritt-EIU angegeben werden.
- Start und Ziel sind Pflicht.
- Betriebsstelle Übergang DB-Netz Pflicht.
- Handover optional.
- Unterwegshalte im Dritt-EIU optional.


### Zug beginnt im Netz DB infraGO und Endet im Dritt-EIU

- Zugcharakteristik ist bis Grenze Dritt-EIU anzugeben.
- Start und Ziel sind Pflicht.
- Grenzbetriebsstelle ist anzugeben.
- Handover optional.
- Unterwegshalte im Dritt-EIU optional.


### Zug beginnt im Netz DB infraGO, durchfährt Dritt-EIU und endet im Netz DB infraGO

- Es muss EIN PathRequest an infraGo gestellt werden.
- Es dürfen KEINE HANDOVERPUNKTE gesetzt werden.
- Die Grenzbetriebsstellen (DB-Grenze) müssen als Laufwegpunkte gesetzt werden.
- Mindestens eine Stützbetriebsstelle im Dritt-EIU ist erforderlich. Diese Stützbetriebsstelle muss ins allgemeine Freitextfeld eingetragen werden.
- Die Zugcharakteristik wird am Startbahnhof angegeben.
- Alle Änderungen im Netz der DB infraGo müssen angegeben werden.
- DB infraGO koordiniert mit Dritt EIU die Trassenanmeldung (§ 51 ERegG).


#### Beispiel 1

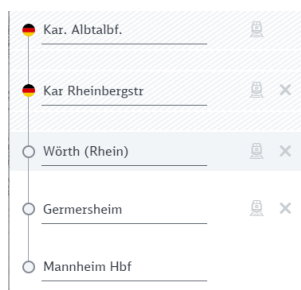

#### Beispiel 2

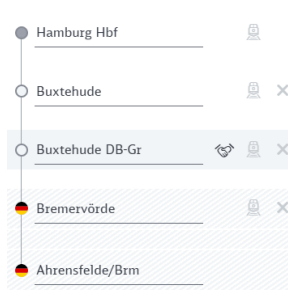

#### Beispiel 3

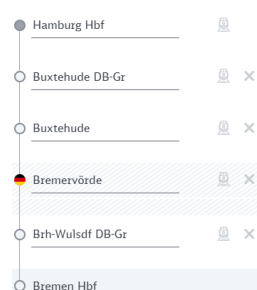

**Kontakt:** [pathOS@deutschebahn.com](mailto:pathOS@deutschebahn.com)

**Handbuch** (Kapitel 3d)

**Stand:** 07/2026