



LM 1000 Hz	LM blau	V-Überwachungsanzeige	Hupe	PZB-Zwangsbrem-sung	Funk-tion	Bemer-kungen	Maßnahmen Triebfahrzeugführer
1 Hz Blinken für 10 s 	unbeein-flusst		1 s bei Fehler-eintritt	keine	keine Ein-schrän-kung	Störsammel-meldung, Zugart nicht beeinflusst	- Störung, die keine Maßnah-me erfordert - Störungsbeseitigung bei nächster Wartung
1 Hz Blinken 	Dauer-licht	99 (nur bei AZE)	kein Ton	keine	eingeschränkt	Störbetrieb (V 100-Betrieb) Umschal-tung erfolgt automatisch oder von Hand	<u>Beim nächsten Halt:</u> - Fahrtrichtungsschalter für 10 s nach „0“ schalten, dann wieder nach „V“. Wenn ohne Erfolg und PZB-Ersatzdaten ausreichend: - Zugleistung ohne Geschwin-digkeitsbeschränkung zu Ende fahren. <u>Wenn ohne Erfolg und PZB-Ersatzdaten nicht ausreichend:</u> - PZB ist gestört. Weiterfahrt mit höchstens 50 km/h - Störung umgehend den betriebsleitenden Stellen melden. - Die betriebsleitenden Stellen entscheiden über die weitere Verwendung des Fahrzeuges sowie über die umge-hende Zuführung zur In-standsetzung

\*

\*

\*

\*

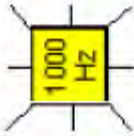
\*

\*

\*

\*

\*

LM 1000 Hz	LM blau	V-Überwachungsanzeige	Hupe	PZB-Zwangsbremmung	Funktion	Bemerkungen	Maßnahmen Triebfahrzeugführer
1 Hz Blinken 	dunkel (nur bei AZE)	dunkel	kein Ton	ja	ggf. eingeschränkt	Störung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PZB ist gestört. Weiterfahrt mit höchstens 50 km/h beim nächsten Halt;</li> <li>- Fahrtrichtungsschalter für 10 s nach „0“ schalten, dann wieder nach „V“.</li> </ul> <p><u>Wenn ohne Erfolg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrzeuggerät mit PZB-Hauptschalter ausschalten.</li> <li>- Ggf. PZB-Luftabsperrhahn schließen.</li> </ul> <p><u>Auswirkung:</u> Fahrzeugeinrichtung ausgeschaltet; gilt als gestört.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Störung umgehend den betriebsleitenden Stellen melden.</li> <li>- Die betriebsleitenden Stellen entscheiden über die weitere Verwendung des Fahrzeuges sowie über die umgehende Zuführung zur Instandsetzung</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PZB ist gestört. Weiterfahrt mit höchstens 50 km/h</li> </ul>

\* \*

\*

\* \*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*